


WobL ウォブル

取扱説明書

この度は、ウォブルをお買い上げいただきましてありがとうございます。本製品を正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。

操作ボタンの名称

- ① [LIGHT/SET] ライト/セットボタン
- ② [MODE] モードボタン
- ③ [START/STOP] スタート/ストップボタン
- ④ [SPLIT/RESET] スプリット/リセットボタン

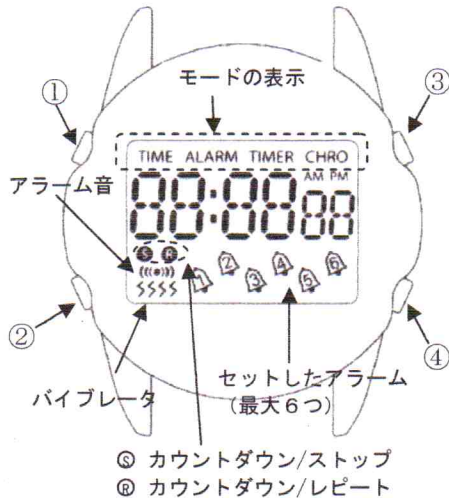

■ 設定された文字、アイコンは、表示が濃くなります。

表示・機能の選択

モードボタン②を押すことにより、4種類の機能を選択できます。ボタンを押すたびに以下の順でモードが変わります。

- [TIME] 時刻
- [ALARM] アラームの設定
- [CHRO] ストップウォッチ
- [TIMER] タイマー

[] 内の各英語が文字盤の最上部に表示されます。

■ 月日を見たい場合は、モードボタン②を押して「TIME」(時刻)を表示してから、スタート/ストップボタン③を押してください。

文字盤の照明

文字盤が暗くて見えにくい場合は、ライト/セットボタン①を押してください。約3秒間文字盤が明るくなり、暗闇でも表示を見ることができます。

月・日・時刻の設定

1. モードボタン②を押して、[TIME] (時刻)を表示してください。
2. ライト/セットボタン①を4～5秒間押し続けてから、指を放してください。
 - 「秒」の数字が点滅します。
3. スタート・ストップボタン③を押して「秒」を合わせてください。
4. モードボタン②を押してください。
 - 「分」の数字が点滅します。
5. スタート・ストップボタン③を押して「分」を合わせてください。
6. モードボタン②を押してください。
 - 「時」の数字が点滅します。
7. スタート・ストップボタン③を押して「時」を合わせてください。

- ◇ このとき、午前(AM)か午後(PM)かの確認を忘れないでください。
8. モードボタン②を押してください。
 - 表示が「月日」に変わり、「日」の数字が点滅します。
 9. スタート・ストップボタン③を押して「日」を合わせてください。
 10. モードボタン②を押してください。
 - 「月」の数字が点滅します。
 11. スタート・ストップボタン③を押して「月」を合わせてください。
 12. モードボタン②を押してください。
 - 「秒」の点滅に戻ります。
 13. 設定が終わったら、ライト/セットボタン①を押してください。
 - 点滅が終わり通常の表示に戻ります。
 - もう一度設定し直すときは、前述の手順2に戻ってください。
 - 再設定が不要の場合は、モードボタン②を押して、使用したいモードを選んでください。

アラーム時間の設定

アラーム設定中(最上部に[ALARM]が表示されているとき)約30秒間操作をしないと、自動的に[TIME] (時刻表示) に切り替わります。

1. モードボタン②を押して、「ALARM」(アラーム)を表示してください。
2. スプリット/リセットボタン④を押して、アラームを1～6 (時刻表示右端のA1～A6)のいずれかを選択してください。
 - アラームは6つ設定できます。
3. ライト/セットボタン①を「分」の数字が点滅し始めるまで押してください。
 - 時刻表示したときにベルのアイコン内に番号が表示されています。
4. スタート・ストップボタン③を押して「分」を合わせてください。
5. モードボタン②を押してください。
 - 「時」の数字が点滅します。
6. スタート・ストップボタン③を押して「時」を合わせてください。
7. 設定が終わったら、ライト・セットボタン①を押してください。
 - 点滅が終わり通常の表示に戻ります。

アラームの種類(音かバイブ)の設定

1. モードボタン②を押して、「ALARM」(アラーム)を表示してください。
2. スタート・ストップボタン③を押して音、パイプ、音+パイプを選択してください。
 - 設定はアイコンで表示されます。
 - 何も表示されていないと、アラームは鳴りません。

タイマーの設定および操作

設定した時間をカウントダウンします。カウントダウン完了時にアラームを作動させる場合には、上述の「アラームの種類(音かパイプ)設定」に従い設定してください。

1. モードボタン②を押して、「TIMER」(タイマー)を表示してください。
2. スプリット/リセットボタン④を押してS或いはRを選択してください。
 - S: [カウントダウン/ストップ]
スタート/ストップボタン③を押す毎に開始あるいは停止できます。
 - R: [カウントダウン/レポート]
カウントダウンが終了すると、自動的に再び同じカウントダウンが開始されます。
3. ライト/セットボタン①を約4～5秒間押し続けてください。
 - 右端の2桁(「秒」)が点滅します。
4. スタート/ストップボタン③を押して秒を設

- 定してください。
5. 「分」を設定する場合は、モードボタンを押してください。
 - 「分」が点滅します。
 6. 「時」を設定する場合は、再度モードボタンを押してください。
 7. スタート/ストップボタンを押して「時」を設定してください。
 8. 設定が終わったら、ライト/セットボタン①を押してください。
 - 点滅が終わり、タイマーの時間がセットされます。
 9. スタート/ストップボタン③を押してください。
 - 最上部の「TIMER」表示が点滅し、タイマーのカウントダウンが始まります。
 - タイマー作動(カウントダウン)中にスタート/ストップボタン③を押すと、タイマー(カウントダウン)が一時的に停止します。
 - もう一度スタート/ストップボタン③を押すと、タイマー(カウントダウン)が、停止したときから再び開始されます。
 - タイマー(カウントダウン)を終了する場合は、カウントダウンを停止した後モードを変えてください。

ストップウォッチの設定および操作

- 1回1回カウントする場合
1. モードボタン②を押して、「CHRO」(ストップウォッチ)を表示してください。スタート/ストップボタン③を押すと、ストップウォッチが開始したり停止したりします。
 2. 停止しているときに、スプリット/リセットボタン④を押すと、リセットがかかり、ゼロに戻ります。
- 一時停止し、再度開始するまでの時間をカウントして引き続きカウントする場合
1. モードボタン②を押して、「CHRO」(ストップウォッチ)を表示してください。
 2. 停止するときに、スプリット/リセットボタン④を押してください。
 3. 再度開始するときは、同じくスプリット/リセットボタン④を押してください。
 - 一時停止中もカウントし、引き続きその一時停止の時間も含めてカウントを再開します。

<使用上の注意>

- 本製品は、防滴ですが防水ではありません。水に浸けることは絶対にしないでください。
- 本製品は耐震性ではありません。振動や衝撃を与えないでください。
- ご使用時あるいは保管時に、直射日光に長時間当てないようにしてください。
- 電池交換以外に裏面カバーを開けないでください。
- アラーム時、バイブレータは3～5回作動し、音は10回鳴って自動的に止まります。
- バイブレータを使用した場合、音だけのアラームより電池の消耗が速くなります。
- 1日6回バイブレータと音のアラームを設定した場合、電池の寿命の目安は約1ヶ月です。
- 電池の交換は、説明書に記載された手順を守り、必ず時計店もしくは弊社に依頼してください。時計店に依頼する場合は、裏面の「電池に交換手順および方法」を必ず提示してください。

